

ПЕРФОРАТОР СП 26-10 Р



ПЕРФОРАТОР СП 26-10 Р

ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ЖЕЖИАНГ БЕНЮ ТУЛЗ ЛТД.,

АДРЕСА: 188 ХАЙЧАНГ РОУД, ТАЙЖОУ ЖЕЖИАНГ, КИТАЙ.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПП «БУДПОСТАЧ», КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1, 0Ф. 208.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРУ ДИВИТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ: -10 +50С.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ДИВИТИСЯ В ІНСТРУКЦІЇ ДО ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМЕЖЕНИЙ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.



SWITAZ®
НАРОДНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

ВІТАЄМО!

ВИ ПРИДБАЛИ ПЕРФОРАТОР СП 26-10 Р

**БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДАННОГО ПРИСТРОЮ**


**ПЕРФОРАТОР
СП 26-10 Р**



Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....	2-6 стор
2. Підготування до роботи.....	7 стор
3. Експлуатація.....	7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії	
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....	9 стор
6. Утилізація.....	10 стор
7. Додаткова інформація.....	10 стор

6. Утилізація.

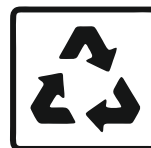

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «СВІТЯЗЬ».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

Товар групи електроінструмент. Виробник: Жежианг Беню Тулз ЛТД., Адреса: 188 Хайчанг Роуд, Тайжоу Жежианг, Китай.
Постачальник ПП «Будпостач». м. Київ. вул. Магнітогорська, 1, оф. 208
Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

- Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

- Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.

- Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентиляваному місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

Технічне обслуговування та ремонт

необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмову виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчій авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

1. Опис: СП 26-10 Р

Ви придбали якісний інструмент СВІТЯЗЬ який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалої експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.




Призначено для проведення свердильних, свердильно-довбальних та довбальних робіт по бетону, дереву та металу

Технічні характеристики

Номінальна напруга:	220-240 V
Номінальна потужність:	1000 W
Кількість обертів без навантаження:	1300 об/хв
Ударне навантаження:	2,8 Дж
Енергія свердління:	
Бетон макс.	26 мм
Сталь макс.	13 мм
Дерево макс.	30 мм
Вага	2,8 кг

Опис компонентів:

- 1-Патрон SDS-plus
- 2-Замок упора глибини
- 3-Перемикач режимів
- 4-Вимикач
- 5-Кнопка блокування
- 6-Кабель мережевий
- 7-Ручка допоміжна
- 8-Перемикач напрямку свердління

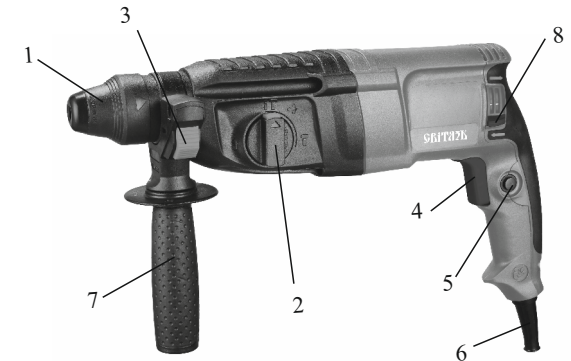


Перелік комплекту:

Перфоратор	1шт
Ручка допоміжна	1шт
8 x 150 mm свердло	1шт
10 x 150 mm свердло	1шт
12 x 150 mm свердло	1шт
14 x 250 mm піка свердло	1шт
14 x 250 mm плоска піка	1шт
Інструкція користувача	1шт

Правила безпеки:

Будь ласка дуже уважно ознайомтесь з цим розділом! Електроінструмент є об'єктом підвищеної небезпеки, нехтування правилами безпеки може спричинити до важких травм або ураження електричним струмом.

- Заборонено користування електроінструментом під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Заборонено користування інструментом з будь-якою технічною несправністю, пошкодженням кабелю або пошкодженим витратним приладдям.
- Заборонено залишати інструмент працюючим без нагляду.
- Заборонено торкатися до рухомих частин працюючого інструменту.
- Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано.
- Не направляйте інструмент в напрямку живих суб'єктів.
- Використовуйте захисне спорядження (захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні протектори та робочі рукавички)
- Не торкайтесь рухомих металевих частин інструменту відразу після виключання, вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків.
- Під час роботи в місцях в яких можуть знаходитись струмопровідні об'єкти, електро-комунікації, будьте дуже пильні і не доторкайтесь до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження електрострумом, тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
- Не використовуйте інструмент поблизу горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

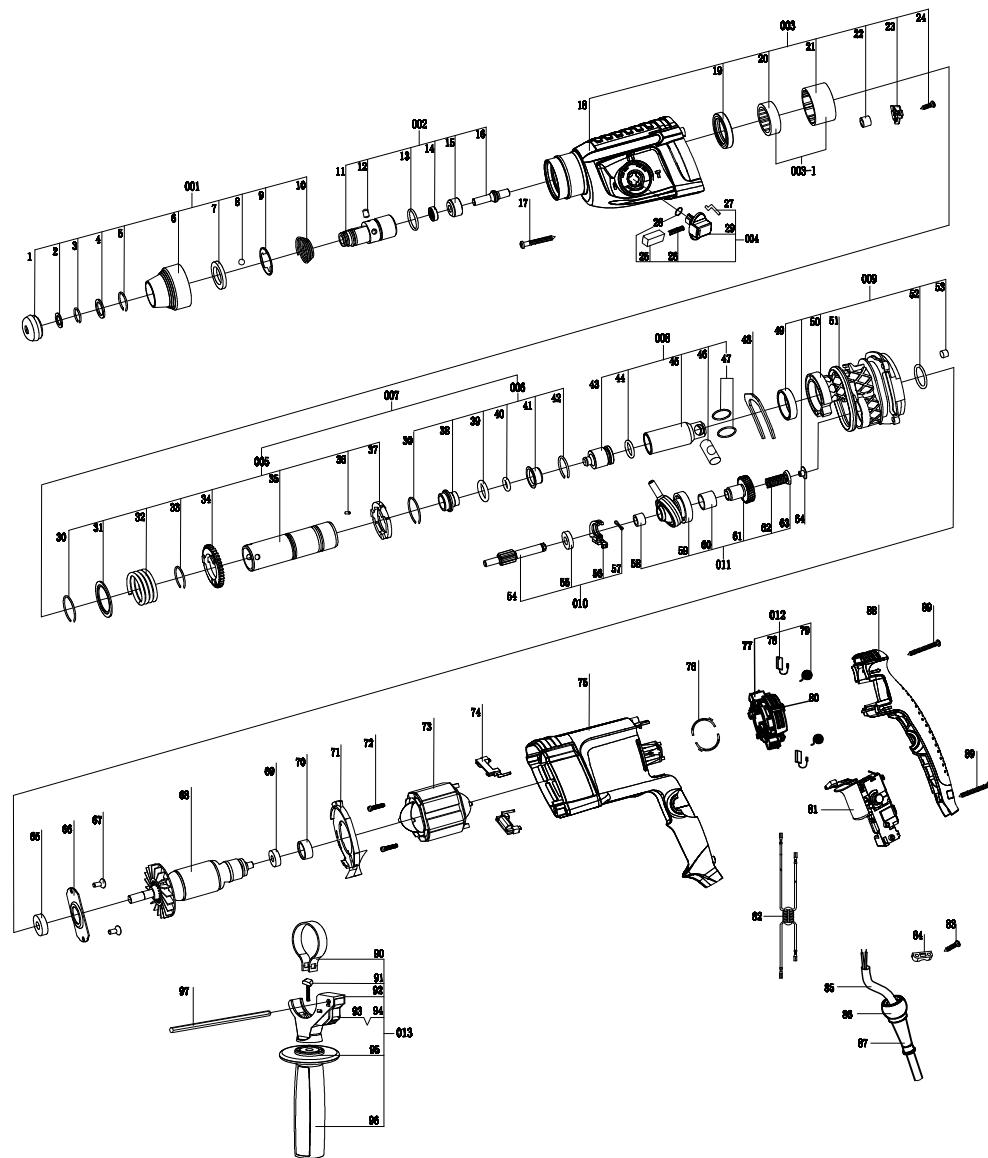

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.

3. Експлуатація


Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40С) не дасть змогу йому охолонути.

1-захисний ковпачок
2-шайба
3-стопорне кільце
4-кільце
5-стопорне кільце
6-захисна гильза
7-упорне кільце
8-сталеву куля
9-тримаюча пластина
10-пружина
11-ствол
12-шпонка
13-О-образне кільце
14-сальник
15-упорне кільце
16-болт
17-гвинт ST4.8x45
18-корпус редуктора
19-сальник
20-голчастий підшипник НК3012
21-втулка
22-голчастий підшипник НК0709
23-стопорная шайба
24-гвинт ST4.2x13
25-кнопковий вимикач
26-пружина стиснення
27-приводний штифт
28-О-образне кільце
29-ручка селектора
30-стопорне кільце
31-опорне кільце
32-пружина стиснення
33-стопорне кільце
34-шестерні
35-циліндр
36-штифт
37-фіксаторний диск
38-напрямна втулка
39-О-образне кільце
40-О-образне кільце
41-демпфірування втулка
42-стопорне кільце
43-бойок

44-О-образне кільце
45-поршень
46-поршневий палець
47-кільце
48-упорна пластина
49-гильза
50-О-образне кільце
51-проміжний фланець
52-О-образне кільце
53-втулка
54-зубчастий вал
55-шарикопідшипник 699
56-вилка перемикачання
57-пружинний зажим
58-голчастий підшипник НК0908
59-спецпідшипник
60-втулка підшипника K15x18x14.8
61-шестерня
62-ружина стиснення
63-втулка в зборі
64-шайба
65-шарикопідшипник 609
66-захисна пластина
67-гвинт M4x10
68-ротор
69-шарикопідшипник 607


70-гумова втулка підшипника
71-дифузор
72-гвинт ST3.9x16
73-статор
74-з'єднувач
75-корпус двигуна
76-перемикальний контакт
77-щікотримач
78-вугільні щітки
79-пружина
80-кнопковий вимикач
81-вимикач
82-індуктор
83-гвинт (ST3.9X16)
84-кабельний зажим
85-кабель
86-утримувач кабеля
87-захист кабеля
88-кришка корпусу
89-гвинт (ST4X25)
90-зажимна стрічка
91-болт
92-тримач струбини
93-зажим
94-пружина стиснення
95-гайка M8
96-додаткова рукоятка
97-глибиномір

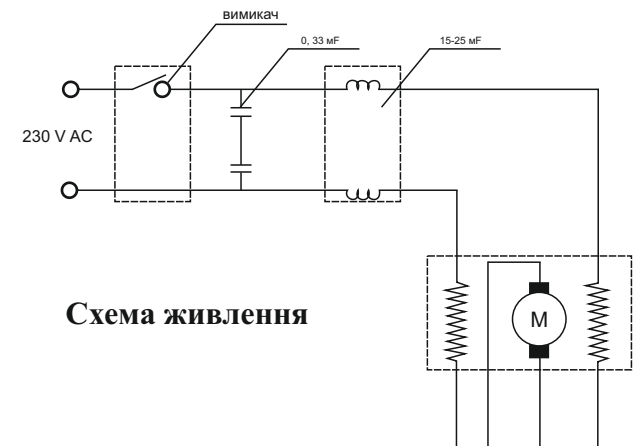

Керування інструментом

• Включення / Виключення


Інструмент вмикається натисканням кнопки вимикача. Щоб зупинити роботу інструменту, необхідно відпустити вимикач. Для безперервної роботи натиснути вимикач, та утримуючи його в цьому положенні натиснути на кнопку блокування. Щоб відключити інструмент в безперервному режимі роботи, натиснути та відпустити вимикач.

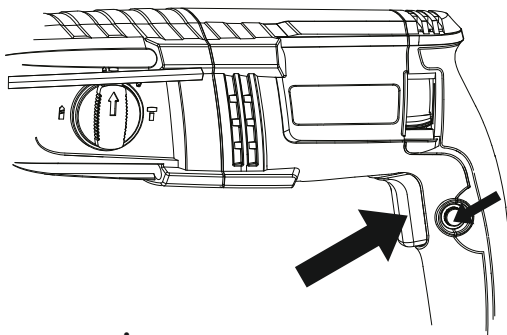

• Регулювання швидкості


Чим глибший натиск на вимикач, тим вище оберти перфторатору.

• Заміна свердла /бура в патроні (SDS-plus)

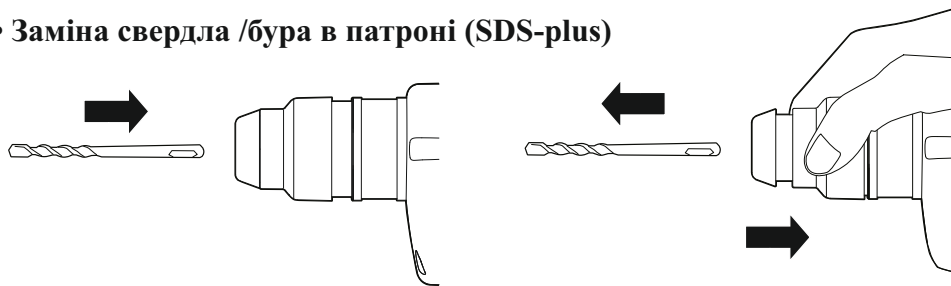

Вставити свердло/бур обертальним рухом в патрон SDS-plus до характерного звуку клацання. Свердло/бур буде автоматично зафіксовано.

Для звільнення бура відтягніть стопорну втулку патрону SDS-plus і витягніть свердло/бур

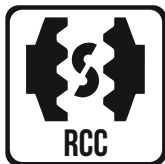

Функція RCC (ROTATION CONTROL CLUNCH)


Контроль поворотного зчеплення

Інструмент забезпечений запобіжною муфтою, яка служить для зупинки обертання патрону при заклинювання інструменту в отворі.

• Зміна напрямку обертання

Переключіть важіль напрямку в позицію залежно від Вашої потреби в напрямку обертання.

Позицію важеля вглиблено в правій частині – обертає патрон за годинниковою стрілкою, Позиція важеля в лівій частині – обертає патрон проти годинникової стрілки

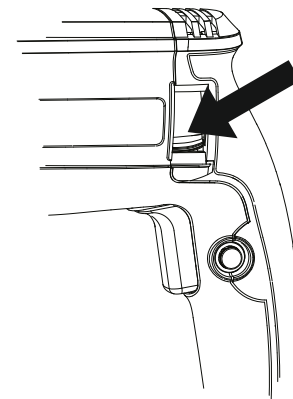


Напрямок обертання можна вибрати, використовуючи перемикач напрямку

• Зміна режимів роботи

Перемикач режимів роботи має 4 положення:

- режим свердління
- режим свердління з ударом
- режим довбання
- регулювання положення долота

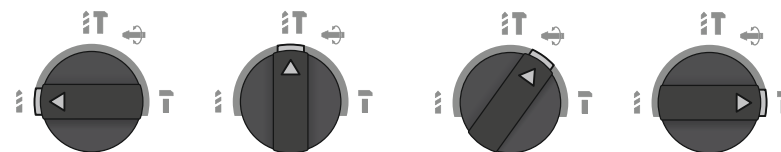

Для зміни режиму необхідно натиснути фіксатор, а потім перемістити важіль у відповідне режиму положення.

Для буріння в кам'яній кладці або камені, поверніть кнопку вибору режиму в положення «свердління з ударом».

Для свердління дерева, металу або при використанні інструменту в якості гвинтоверта, поверніть кнопку вибору режиму в положення «свердління». Якщо необхідний режим довбання, поверніть кнопку вибору режиму в положення «удар». Якщо при використанні плоского долота в режимі довбання необхідно змінити напрямок долота, повернути кнопку в положення «Регулювання положення долота». Напрямок долота можна легко змінити вручну.

!!! Кнопку вибору режиму можна використовувати тільки тоді, коли інструмент вимкнений.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Клієнт - фізична або юридична особа, яка стає власником Інструменту і використовує його за призначенням. Сервісне обслуговування - ремонт та інша діяльність, спрямована на відновлення належної якості інструменту СВІТЯЗЬ (далі - Інструменту), його працездатності і відповідності стандартам безпеки.

Гарантійний ремонт - безкоштовне усунення дефектів Інструменту, обумовлених неякісними матеріалами або браком при його виготовленні. Діагностика - виявлення несправностей в роботі та функціонуванні Інструменту. Сервісне обслуговування Інструменту проводиться виключно в авторизованому фірмовому сервісному центрі. При обслуговуванні використовуються тільки нові оригінальні запасні частини, витратні матеріали та спеціальні технології компанії СВІТЯЗЬ.

При покупці Інструменту продавець перевіряє його працездатність і комплектацію, а також грамотно заповнює гарантійний талон і проставляє в ньому печатки. Всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектністю пред'являються безпосередньо продавцеві при покупці товару. Звернення щодо гарантійних випадків приймаються тільки протягом гарантійного терміну. Для цього Інструмент в повній комплектації, скарга клієнта (по можливості, для більш швидкої і якісної діагностики), а також оригінал документа, що підтверджує покупку, і правильно заповнений гарантійний талон повинні бути представлені або надіслані в сервісний центр.

Дата звернення	Дата звернення	Дата звернення
Підпис клієнта	Підпис клієнта	Підпис клієнта
М.П.*	М.П.*	М.П.*
Номер ремонтної карти	Номер ремонтної карти	Номер ремонтної карти
*без печатки не дійсний	*без печатки не дійсний	*без печатки не дійсний



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

При купівлі вимагайте перевірки комплектності та справності електроінструменту у Вашей присутності, наявності інструкції з експлуатації та правильного заповнення гарантійного талону.

Найменування виробу та модель

Рік випуску

Серійний номер

Дата продажу ____ / ____ / ____

Назва торговельної організації / дилера

Продавець

* Штамп
торговельної
організації

*без печатки не дійсний

Продавець, що відкрив упаковку, перевірів комплектність та справність і продав:

(прізвище та підпис)

Покупец (ПІБ, підпис)

Адреса

Фірма

Тел./Факс ____ / ____

АДРЕСИ СЕВІСНИХ ЦЕНТРІВ

м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т.: 050-313-78-96, (044)498-16-89
kiev-nyki@budpostach.com.ua

м. Коростень
вул. Беложорницьке шосе, 2а
т.: 095-281-43-76, (095)281-43-83
korosten@budpostach.com.ua

м. Миколаїв
вул. Авангардна, 2А
т.: 095-274-69-26, (095)283-14-88
nikolaev@budpostach.com.ua

м. Сміла
вул. Мичуріна 32
т.: 095-281-52-67, (0472)-52-05-05
Smela@budpostach.com.ua

м. Житомир
вул. Ватутіна, 91/1.
т.: 050-414-75-88, (050) 38-90-54
zht@budpostach.com.ua

м. Біла Церква
вул. Январський Прорив, 72 А
т.: 050-387-49-26, (04563)3-30-65
B_cerkva@budpostach.com.ua

м. Корсунь-Шевченківський
вул. Ярослава-Мудрого, 343
т.: 050-435-80-36
korsun@budpostach.com.ua

м. Нікополь
вул. ул. Кооперативная, 1
т.: 095-283-93-17
nikopol@budpostach.com.ua

м. Суми
вул. Прокоф'єва, 19, оф.5, 7
т.: 050-387-79-73, (0542)65-86-29
sumy@budpostach.com.ua

м. Запоріжжя
вул. Чубанова, буд. 1
(на території заводу АГРОМАШ)
т.: 050-352-53-81, (050) 356-05-16
Zaporozhye@budpostach.com.ua

м. Білгород-Дністровський
вул. Шабська, 77
т.: 050-384-25-99, (04849)3-18-87
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua

м. Краматорськ
вул. Лазо 24
т.: 095-282-13-97, (06264)3-12-12
kram@budpostach.com.ua

м. Нова Каховка
вул. Промислова, 9Л
т.: 095-282-13-97, (05549)7-24-84
Novakahovka@budpostach.com.ua

м. Тернопіль
вул. Тестигіна, буд.30
т.: 050-353-49-38, (0312)66-12-90
ternopol@budpostach.com.ua

м. Івано-Франківськ
ул. Шота Руставелі, 1
(На території Лісокомбінату)
т.: 050-446-12-55
ivano@budpostach.com.ua

м. Вінниця
вул. Чоква, 45
т.: 050-417-93-28, (050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua

м. Кременчуг
вул. Махорочна, буд. 37/а
т.: 050-315-85-20, (0536)79-33-16
kremenchug@budpostach.com.ua

м. Одеса
вул. Промислова, 9Л
т.: 050-418-41-41, (048)728-74-80
odessa@budpostach.com.ua

м. Тульчин
вул. Польова, 1
т.: 050-415-82-97
tulchin@budpostach.com.ua

м. Ізміл
вул. Краснодонська, 127
т.: 050-418-35-88, (095) 33-64-937
izmail@budpostach.com.ua

м. Вознесенськ
вул. Соборності, 87
т.: 050-315-89-80
voznensensk@budpostach.com.ua

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева, 18в
т.: 050-387-38-16, (056)462-99-05
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua

м. Олександрія
вул. Кіровоградське шосе, 157
т.: 095-28-15-204, (050)952-88-67
Alexandria@budpostach.com.ua

м. Ужгород
вул. Краснодонцев, 1
(тер. заводу "Електродвигун")
т.: 050-387-49-38, (0312)66-12-90
uzhorod@budpostach.com.ua

м. Кам'янець-Подільський
вул. Хмельницьке шосе, 38
т.: 0095-284-03-96, (03849)9-17-73
kp@budpostach.com.ua

пгт. Гостомель
вул. Свято-Покровська, 141П
т.: 050-472-87-56
gostomel@budpostach.com.ua

м. Кропивницький
вул. Євгенія Чкаленка, 15
т.: 095-270-76-67, (050)043-07-20
kirov@budpostach.com.ua

м. Павлоград
вул. Дніпровська, 334а/1а
т.: 050-353-12-16
pavlograd@budpostach.com.ua

м. Умань
вул. Леваневського, 26а
т.: 095-284-03-94, (095)284-03-93
Uman@budpostach.com.ua

м. Подольськ
вул. Соборна, 21Б, Е
т.: 050-416-36-53, (04862)5-51-23
Kotovsk@budpostach.com.ua

м. Дніпро
вул. Ударників, буд.27
(на території Комбайнового заводу)
т.: 050-355-77-21, (050) 457-03-14
Dnepr_service@budpostach.com.ua

м. Хмельницький
вул. Прибузька, 59
т.: 050-416-40-86, (099) 205-11-26
km@budpostach.com.ua

м. Первомайськ
вул. Київська, 127
т.: 050-435-71-57
pervomaysk@budpostach.com.ua

м. Харків
Наб. Крупської, 5
т.: 050-446-32-30, (050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua

м. Херсон
вул. Полякова, 27
т.: 050-382-69-09, (095) 274-69-41
kherson@budpostach.com.ua

м. Полтава
вул. 9 січня, буд. 1
т.: 050-382-58-51, (050)351-41-69
poltava@budpostach.com.ua

м. Рівне
вул. Курчатова, 34, оф.111
т.: 050-419-97-86, (0362)64-23-70
Ravno@budpostach.com.ua

м. Хуст
вул. Тимирязева, 37
т.: 050-313-54-35
Khust@budpostach.com.ua

м. Сарни
вул. Привокзальна, 3
т.: 096-45-70-497
volnests_y@budpostach.com.ua

м. Черкаси
вул. 30 років Перемоги 5/1
т.: 050-352-58-35, (0472) 55-30-81
cherkassy@budpostach.com.ua

м. Сіверодонецьк
т.: 095-284-04-02
Severo.doneck@budpostach.com.ua

м. Лубни
вул. Петра Лубенського, 49
т.: 050-428-15-26
lubny@budpostach.com.ua

м. Шепетівка
вул. Лазо, 25/1
т.: 050-312-50-10
shepetovka@budpostach.com.ua

м. Шостка
вул. Шевченка, 50
т.: 050-352-22-86
shostka@budpostach.com.ua

м. Луцьк
вул. Підсогова, 2
т.: 050-382-64-04, (0332)78-59-33
lutsk@budpostach.com.ua

м. Львів
вул. Б. Хмельницького, буд. 228
т.: 050-384-58-50, (050)388-47-13
lviv@budpostach.com.ua

м. Маріуполь
вул. Гавань Шмідта, 6
т.: 050-411-22-94, (0629)41-06-67
maripol@budpostach.com.ua

м. Мелітополь
вул. ул. Профінтерна, 14/2
т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61
melitopol@budpostach.com.ua

м. Чернівці
вул. Лугова 9
т.: 095-281-87-29, (0372)58-68-02 тел/факс
chernivtsi@budpostach.com.ua

м. Чернігів
вул. Інструментальна, 11
т.: 050-312-13-08, (050) 312-13-04 тел/факс
Chernigov@budpostach.com.ua

ПРАВО НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ВТРАЧАЄТЬСЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані ушкодженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...
5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкриплення інструмента, зірвані шплиці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірною і т.д.). *
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і продовжувалася *
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора. *
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліди затертія, через надмірне зусилля оператором при роботі. *
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи. *
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу. *
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружок і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічні ушкодження стопорів редукторів, перемикачі в режимі роботи перфораторів, відбійних молотків, дрелів, дрелів-мішалок, лобзиків, електропил, шурупокрутів, кутових шліфмашин. *
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, ремінь і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії. *
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрелів, болти фіксатора пики до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні ремінь, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором (фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструменту.
21. Інструменти СВІТЯЗЬ, пошкодження яких, спричинені природним зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний

Підпис (П.І.Б.) _____