




Снігоприбирач








AS 31 E

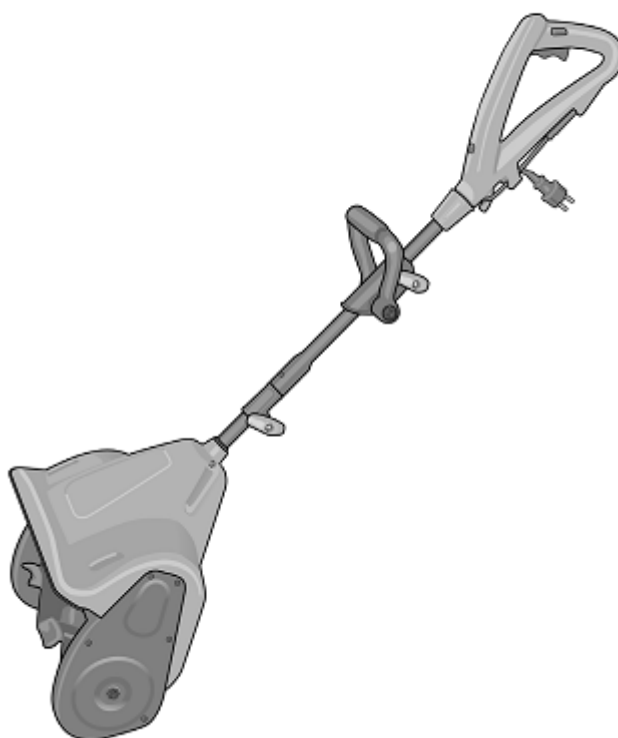

Інструкція з експлуатації

Увага: Перед початком використання уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та обов'язково зверніть увагу на вказівки по техніці безпеки!



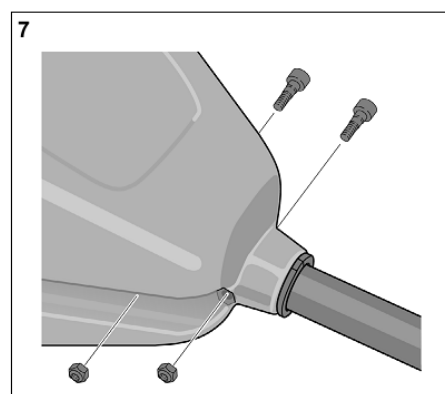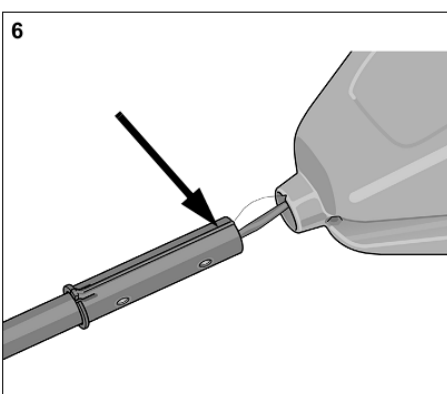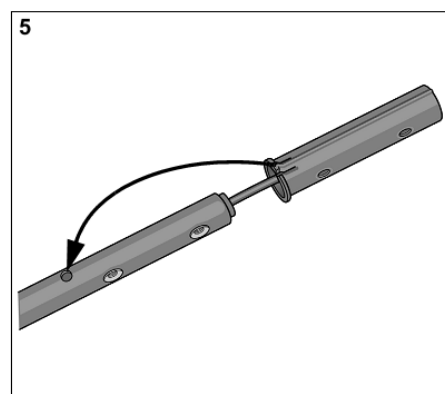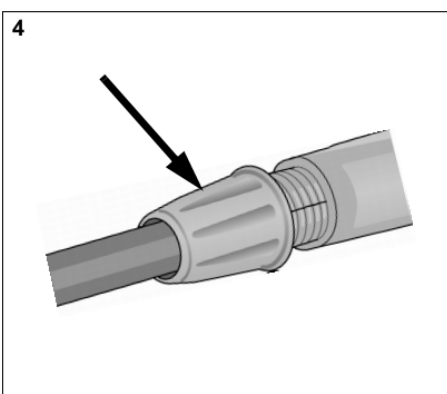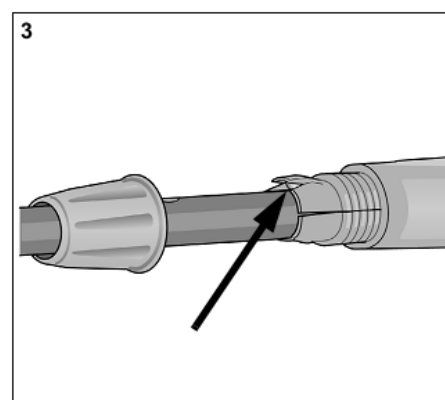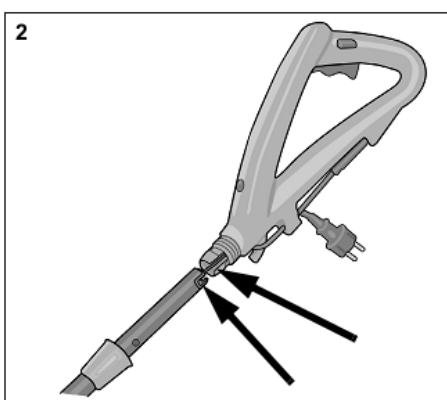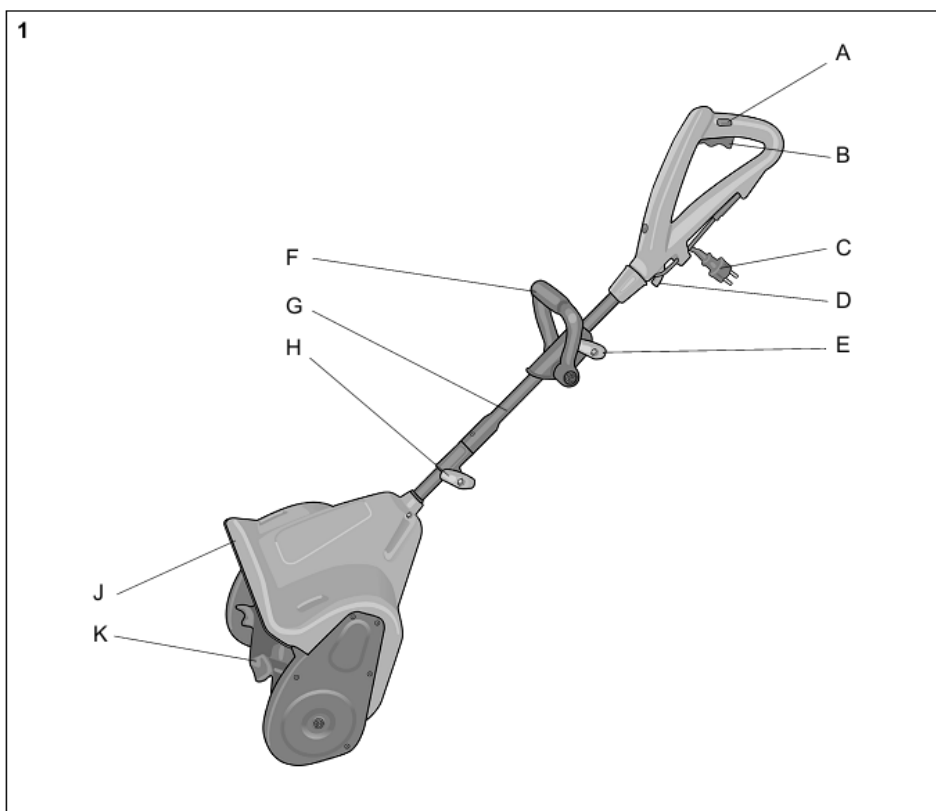

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



Цей символ позначає **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**. Недотримання інструкцій може привести до серйозних травм та/або ушкодженню майна

1.1 СИМВОЛИ

Зазначені нижче знаки нанесені на машину. Ці знаки вказують, на що слід звернути увагу при експлуатації машини.

Нижче пояснене, що означають знаки:



Обережно! У випадку невиконання вказівок може виникнути загроза життю, а машина може вийти з ладу.



Обережно! Існує небезпека смертельного удару електричним струмом.



Обережно! Перш ніж приступати до очищення або технічного обслуговування машини, відключайте подачу електроживлення.



Перед тем як почати експлуатацію машини, прочитайте керівництво для користувача.



Стежте за тим, щоб сторонні люди перебували на безпечній відстані від машини.



Остерігайтеся твердих предметів, що відкидаються убік.



Руки й ноги повинні перебувати на безпечній відстані від обертових деталей. Існує небезпека смерті або каліцтва.



Остерігайтеся обертаючого ся шнека, тримайте кінцівки і одяг подалі від нього.



Не торкайтеся будь-яких рухомих частин до їхньої повної зупинки



Обов'язково користуйтеся засобами захисту органів слуху.



Обов'язково користуйтеся засобами захисту органів зору.



Машина обладнана подвійною ізоляцією.



Відповідає стандартам техніки безпеки.



Утилізацію необхідно проводити згідно умов місцевого законодавства.

1.2 ПОСИЛАННЯ

1.2.1 Малюнки

Малюнки в справжніх інструкціях для експлуатації нумеруються як 1, 2, 3 і т.д.

Компоненти, показані на малюнках, нумеруються як А, В, С і т. д.

Посилання на компонент Е на мал. 5 записується як "5:Е".

1.2.2 Заголовки

Заголовки в справжніх інструкціях для експлуатації нумеруються у відповідності з наступним прикладом: "2.3.2" є частиною розділу "2.3" і включений у нього під цим заголовком.

При посиланнях на заголовки звичайно вказується тільки номер заголовка, наприклад "Див. п. 2.3.2".

2. ЗАХОДУ БЕЗПЕКИ

2.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

- Уважно прочитайте справжню інструкцію.

Ознайомтеся із призначенням органів керування й правилами користування машиною.

- Не дозволяйте користуватися снігоочисником дітям або особам, не знайомим зі справжньою інструкцією. Місцевим законодавством можуть бути встановлені обмеження відносно віку осіб, що допускаються до керування машиною.
- Не використовуйте машину, якщо поблизу перебувають інші люди (особливо діти) або тварини.
- Пам'ятайте, що оператор відповідає за нещасні випадки, які можуть трапитися з іншими людьми, і за збиток, нанесений їхньому майну.
- Вживіть заходів по запобіганню падіння й перекидання машини при зміні напрямку її руху на протилежне.
- Забороняється користуватися снігоочисником у стані алкогольного сп'яніння, під дією лікарських препаратів і в стані втоми або хвороби.

2.2 ПІДГОТОВКА

- Переконайтеся в тому, що на ділянці, яка потрібно очистити від снігу, немає сміття й сторонніх предметів.
- Оператор снігоочисника повинен носити робочий одяг відповідного типу. Рекомендується також використовувати взуття, що запобігає ковзанню.
- Переконайтеся, що напруга мережі живлення відповідає номінальній робочій напрузі снігоочисника.
- Ні за яких умов не виконуйте регулювання при працюючому двигуні (якщо тільки це спеціально не визначено в інструкціях).
- Перед тем як приступити до чищення снігу, дайте машині адаптуватися до температури навколишнього повітря.
- Під час водіння, технічного обслуговування й ремонту машини обов'язково використовуйте захисні окуляри або щиток.

2.3 ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Руки й ноги повинні перебувати на безпечній відстані від обертових деталей. Уникайте перебувати поблизу отвору розвантажувальної ринви.
- Цей снігоочисник повинен використовуватися строго по призначенню, тобто тільки для збирання снігу.
- Дотримуйте обережності при водінні машини по гравію, тротуарах і дорожньому покриттю. Стежте за схованими перешкодами й рухом інших транспортних засобів.
- Не направляйте розвантажувальну ринву убік автомобільних доріг або інших, що рухаються транспортних засобів.
- При зіткненні снігоочисника з перешкодою виключите двигун і уважно перевірте машину на наявність ушкоджень. Перед тем як знову приступити до роботи, усунете несправність.
- При виявленні сильної вібрації машини, виключите двигун і з'ясуєте причину. Звичайно вібрація вказує на наявність несправності.
- Снігоочисник можна підключати тільки до таких штепсельних розеток, які постачені автоматичним вимикачем витоку на землю. Струм спрацьовування автоматичного вимикача витоку на землю не повинен перевищувати 30 мА.
- Існує небезпека наїзду на електричний кабель. Завжди Стежте за тим, щоб електричний кабель не виявився у вас під ногами, або на шляху будь-яких об'єктів, що переміщаються по ділянці.
- Для підключення снігоочисника слід використовувати тільки такий кабель, який призначений для використання поза приміщеннями.
- Електричний кабель, використовуваний для підключення снігоочисника, завжди повинен бути в справному стані. Якщо на кабелі є ознаки ушкоджень, таким кабелем користуватися не можна.
- Не можна користуватися снігоочисником, якщо ушкоджена його штепсельна вилка, електричний кабель або інше електричне встаткування.

- До ремонту електричного встаткування допускається тільки кваліфікований електрик.
- Під час роботи не допускайте, щоб снігоочисник проїжджав по електричному кабелю.
- Якщо електричний кабель снігоочисника одержав ушкодження під час роботи, виконуйте наступні вказівки:
А. Зупиніть двигун.
В. Покиньте ділянку, на якій працює снігоочисник, рухаючись у такому напрямку, щоб віддалятися від крапки ушкодження кабелю.
С. Відключіть кабель від штепсельної розетки.
- Зупиніть двигун і Припиніть подачу електроживлення:
А. Якщо місце водія не зайняте.
В.. Якщо кожух шнека або розвантажувальна ринва забита й вимагають очищення.
С. Перед тем, як приступити до ремонту або регулювання.
- Перед тем як приступити до чищення, ремонту або огляду, дочекайтеся зупинки всіх обертових деталей і переведіть усі органи керування в неробоче положення.
- Забороняється переміщати машину поперек схилу. Рухайтесь зверху вниз і знизу нагору. Будьте обережні при зміні напрямку руху на схилі. Уникайте переміщення по крутих схилах.
- Забороняється експлуатувати машину з недостатнім захистом або без установлених на місце захисних пристроїв.
- Не допускається від'єднувати або переводити в неробоче положення існуючі захисні пристрої.
- Забороняється використовувати снігоочисник поблизу огорожень, автомобілів, осклянілостей, ухилів і т.п., не виконавши належне регулювання дефлектора розвантажувальної ринви.
- Стежте за тим, щоб на ділянках, що очищаються від снігу, не було дітей. Діти повинні перебувати під доглядом дорослих.
- Не перевантажуйте машину, ведучи її на високій швидкості.
- Будьте обережні при включенні заднього ходу. Перед рухом заднім ходом і під час руху Стежте за можливими перешкодами позаду.
- Стежте за тим, щоб розвантажувальна ринва не була спрямована, що убік перебувають поруч із машиною людей. Стежте за тим, щоб ніхто не перебував перед машиною.
- Якщо снігоочисник буде транспортуватися або не використовуватися протягом тривалого часу, переведіть шнек у неробоче положення. При транспортуванні снігоочисника по слизьких поверхнях не переміщайтесь з високою швидкістю.
- Використовуйте тільки приналежності, рекомендовані виготовлювачем машини.
- Забороняється управляти снігоочисником в умовах поганої видимості або поганого висвітлення.
- Під час водіння водій повинен перебувати в стані стійкої рівноваги й надійно втримувати рукоятку керування.
- Забороняється використовувати снігоочисник на дахах будинків.

2.4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Затягніть усі гайки й гвинти таким чином, щоб машина перебувала в безпечному робочому стані.
- Не можна промивати снігоочисник водою. Це може привести до ушкодження електричного встаткування й спричинити небезпеку враження електричним струмом.
- Перед тем, як почати експлуатацію снігоочисника, слід перевірити все електричне встаткування. У випадку ушкодження ізоляції, кріплень, або при наявності інших несправностей, снігоочисником користуватися не можна.
- Використовуйте тільки фірмові запасні частини. При використанні запасних частин, що випускаються іншими виготовлювачами, можна одержати травми, навіть якщо ці частини підходять уводити, увести до ладу машині.
- Перед постановкою машини на тривале зберігання прийміть усі рекомендовані заходи.
- Заміняйте ушкоджені таблички із застереженнями й інструкціями.
- Після збирання снігу дайте двигуну попрацювати протягом декількох хвилин із приєднаним шнеком. Це запобіжить замерзанню шнека.

3. СКЛАДАННЯ

3.1 РОЗПАКУВАННЯ

1. Обережно відкрийте коробку.
2. Витягніть із коробки документацію, наприклад дані інструкції.
3. Підніміть снігоочисник з пакувальної коробки.
4. Обріжте сполучні накладки, якими штанга регулювального штока кріпиться до сторони рукоятки.
5. Утилізацію коробки й пакувального матеріалу робіть відповідно до місцевих законодавчих актів.

3.2 ЗБІР

1. Складайте снігоприбирач наступним чином..
2. Див.рис.2. Вирівняйте квадратний кінець хвостовика відносно поглиблення в ручці.
3. Див.рис.3. Надіньте ручку на хвостовик з зачепленням.
4. Див.рис.4. Загвинтіть і затягніть велику пластикову гайку.
5. Див.рис.5. Встановіть на хвостовик чорну пластикову втулку до зачеплення виступу в отворі хвостовика
6. Див.рис.6. Вирівняйте хвостовик відносно снігоочисника, щоб канавка на втулці була встановлена проти полого стержня.
7. Див.рис.7. Вставте хвостовик в снігоочиснику і встановіть два гвинта з гайками. Затягніть за допомогою

4. ОПИС

Снігоприбирач призначений для виконання невеликих робіт по очищенню від снігу біля дому, від мережі 230В перемінного струму. Органи керування вказані на рис.1, а опис приведений нижче.

- А- Блокування запуску – Не дозволяє випадкового ввімкнення.
В - Кнопка пуску – Запускає двигун. Можна ввімкнути якщо нажата кнопка блокування запуску А.
С - Пристрій з'єднання – Використовується для підключення до мережі.
D - Опора кабелю – Використовується для фіксації подовжувача.
Е - Ручка фіксації – Для кріплення рукоятки хвостовика.
F - Рукоятка
G - Хвостовик – Довжина може регулюватися.
Н - Фіксує ручку – Для кріплення хвостовика.
J - Кожух шнека
К - Шнек

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИНИ

5.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Не увімкніть двигун, поки не будуть виконані всі операції, описані в розділі СКЛАДАННЯ.



Перед тем як приступити до експлуатації снігоочисника, уважно вивчіть всі прикладені інструкції й таблички з попередженнями й вказівками, які є на машині.



Під час експлуатації, технічного обслуговування й ремонту машини обов'язково використовуйте захисні окуляри або щиток.

5.2 ПІДГОТОВКА ДО ПУСКУ



Сполучний кабель і його штепсельна вилка повинні бути в справному стані й розраховані на використання поза приміщеннями.



Сполучний кабель можна підключати тільки до таких штепсельних розеток, які постачені автоматичним вимикачем витоку на землю, зі струмом спрацьовування, що не перевищують 30 мА.



Сполучний кабель повинен бути підвішений на кабельному кронштейні. А якщо ні, то виникає небезпека ушкодження кабелю біля штепсельної вилки, яка потенційно небезпечна для життя.

За допомогою електричного кабелю підключите снігоочисник до господарської штепсельної розетки.

Підвісьте кабель на кабельному кронштейні (1:D) і приєднаєте до рознімання (1:C).

5.3 ЗАПУСК

Пустіть у хід електродвигун і шнек, відповідно до опису, наведеного нижче.

1. Злегка відкиньте снігоочисник назад, щоб шнек небагато піднявся над землею.
2. Натисніть і втримуйте в натиснутому положенні кнопку блокування запуску (1:A). Натисніть на кнопку пуску (1:B).
3. Відпустіть кнопку блокування, опустіть шнек на землю й приступайте до збирання снігу.

5.4 ВИПРОБУВАННЯ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ

Після запуску двигуна і перед початком експлуатації машини, необхідно провести описані нижче випробування на безпечність. Якщо машина не працює так, як описано нижче, не використовуйте її. У випадку виникнення несправностей зверніться в авторизований сервісний центр.

Випробування шнеку – відпустіть кнопку запуску, двигун та шнек повинні миттєво зупинитися.

5.5 ЗУПИНКА

Припиніть роботу електродвигуна та шнека, звільнивши пускову кнопку (1:B).

5.6 ЗБИРАННЯ СНІГУ

Див. рис. 1.



Не направляйте сніжний потік на людей.



Перед прочищенням засмічень вимикання двигуна обов'язково.



При роботі снігоочисника використання засобів захисту око обов'язково.



Якщо шнек заблокований, ніколи не тримаєте двигун включеним довше 20 секунд. Тривале включення викличе ушкодження двигуна.

1. Запустіть електродвигун, як описано вище, і перевірте, у якому напрямку й на яку відстань буде відкидатися сніг.
2. Повільно штовхайте снігоприбирач попереду та утримуйте його під невеликим кутом для відкидування снігу в ліво чи в право.
3. Припиніть роботу машини, звільнивши пускову рукоятку (1:B).

5.7 ПОРАДИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

1. Забирайте сніг відразу після снігопаду.
2. Для повного збирання снігу виконуйте прохід над, що очищається поверхнею з незначним перекриттям очищених ділянок.
3. По можливості, направляйте, що віддаляється сніг по вітру.
4. З метою безпеки й запобігання ушкодження снігоочисника вилучите з ділянки, що очищається, камені, іграшки та інші сторонні предмети.
5. Продуктивність снігоочисника залежить від глибини й щільності снігу. Звертайте увагу, як снігоочисник працює в різних сніжних умовах.

5.7.1 Очистка сухого снігу середньої густини

Сніг глибиною до 15 см легко і швидко забирається при русі з рівномірною швидкістю. Плануйте роботу так, щоб сніг викидався за вітром.

5.7.2 Вологий злежаний сніг

Порубаєте злежаний сніг лопатою чи іншим інструментом. Потім штовхайте снігоприбирач повільно вперед. Ні в якому разі не копайте за допомогою снігоприбирача. Це призведе до його поломки.

5.7 ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ



Не можна промивати снігоочисник водою. Це може привести до ушкодження системи електроустаткування й спричинити небезпека поразки електричним струмом.

1. Зупиніть двигун.
2. Від'єднайте електричний кабель від снігоочисника й від господарської електричної розетки.
3. За допомогою підходящої щітки очистите снігоочисник усередині й зовні.
4. Перевірте снігоочисник на відсутність ушкоджених деталей або деталей з ослабленим кріпленням. При необхідності відремонтуйте/замініте деталі.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перед виконанням робіт з технічного обслуговування необхідно розірвати електричне з'єднання.

6.1 ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Щораз перед використанням снігоочисника перевіряйте електричне встаткування на справність і відсутність ушкоджень. Не можна використовувати снігоочисник, якщо мають місце будь-які несправності, або при відсутності будь-якої деталі.
- Переконайтеся, що ротор обертається вільно.
- Переконайтеся, що всі нарізні сполучення затягнуті. При необхідності зробіть їхнє затягування.
- За допомогою розпилювача нанесіть на шнек шар силікону. Це запобіжить зледенінню шнека.
- Переконайтеся, що пускова рукоятка не може бути наведена в дію, якщо замок запалювання не повернуть уліво.

6.2 ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправності, описані нижче, як правило, можуть бути усунуті самим користувачем. У випадку сумнівів звернете до офіційного представника компанії.

Не запускається електродвигун:

- Не підключений, або несправний електричний кабель.
- Перегорів запобіжник. У випадку, якщо потрібно встановити плавкий запобіжник з більшим номіналом по струму, звернете до сертифікованого електрика.

Електродвигун видає гудіння, але не запускається:

- Заблокований шнек або розвантажувальна ринва.
- Вийшов з ладу конденсатор. Звернете до дилера компанії.

Електродвигун зненацька зупиняється:

- Ослабнули рознімання.
- Спрацював пристрій захисту по перевантаженню. Почекайте 10 хвилин, потім повторите спробу запустити електродвигун.

Відчувається вібрація снігоочисника:

- Ослабнули кріплення деталей.
- Несправний шнек.

7. ЗБЕРІГАННЯ

Якщо снігоочисник ставиться на тривале зберігання, наприклад, до наступної зими, слід виконати наступні дії.

1. Ретельно очистите весь агрегат.
2. Перевірте снігоочисник на наявність ушкоджень. При необхідності Виконайте ремонт.
3. Снігоочисник повинен зберігатися в чистому, сухому місці.

8. УМОВИ ПРОДАЖУ

На дефекти виготовлення й матеріалів дається повна гарантія. Користувач зобов'язаний строго додержуватися інструкцій, наведеним у документації, що поставляється.

Гарантія не поширюється на ушкодження, що виникли внаслідок:

- відмови користувача від ознайомлення із супровідною документацією недбалого обігу,
- неправильного або забороненого способу використання або складання, використання запасних частин інших виробників,
- використання пристосувань, що не поставляються або не схвалені компанією GGP

Гарантія також не поширюється на:

- компоненти, що зношуються, такі як приводні паси, шнеки, колеса;
- нормальне зношування;
- двигуни. На них надаються гарантії виготовлювачів, з окремими умовами й строками.

Покупець захищений національними законами охорони прав споживача. Права, які надані покупцеві цими законами, не обмежуються справжньою гарантією.